

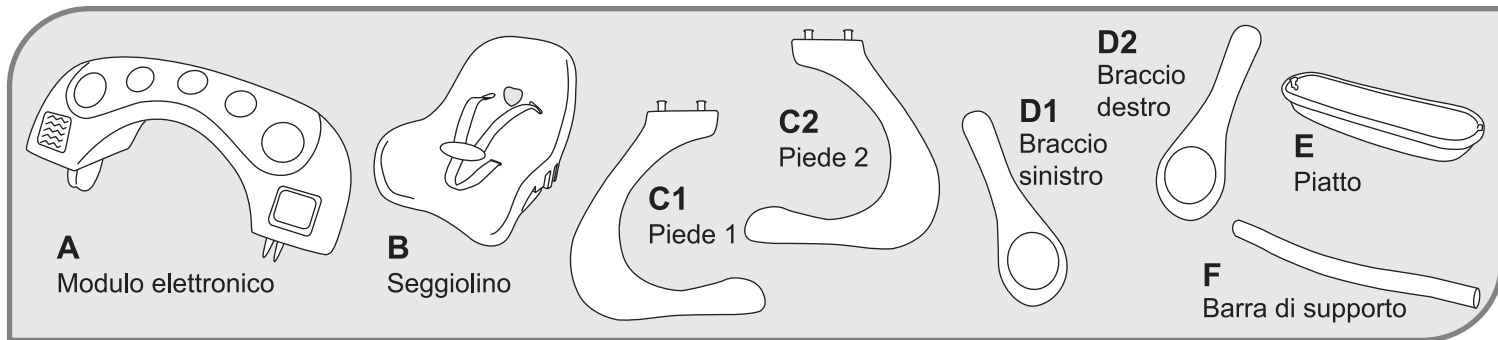


In caso di pezzi mancanti, non riportare il prodotto al negozio. Chiamare il numero 1-800-422-2244 o scrivere all'indirizzo info@jctoys.com

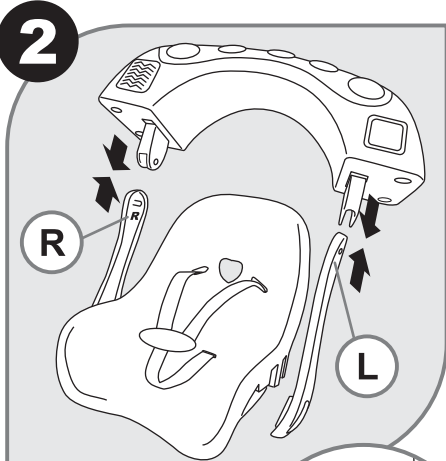


Fase 1:

Inserire il **piede 1** nel piatto e nella **barra di sostegno**. Inserire quindi il **piede 2**. Una volta ben inseriti i piedi, appoggiare il tutto a terra come indicato in figura 1.

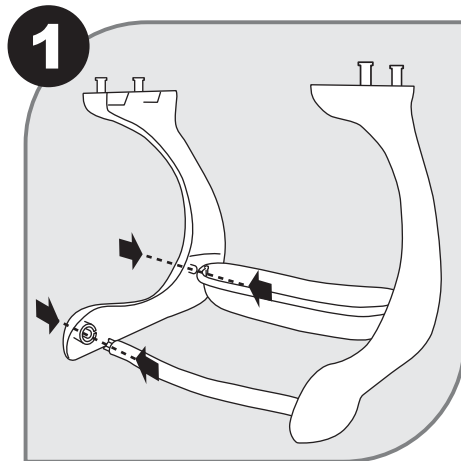


Posizionare quindi il seggiolino come indicato in figura.

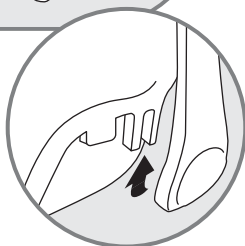


Fase 3:

Inserire il modulo e il seggiolino sui **piedi C1/C2** come indicato nella figura 3. Una volta inserito, il **modulo elettronico** non potrà più essere tolto.

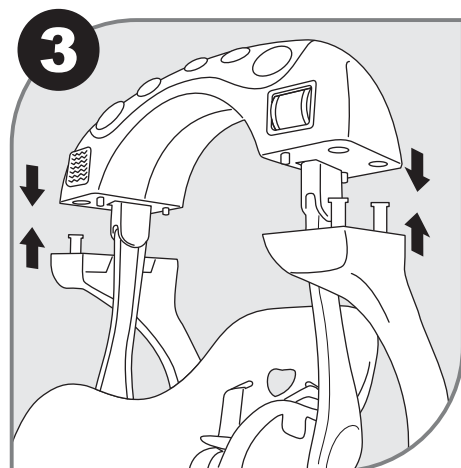

Come inserire o sostituire le batterie

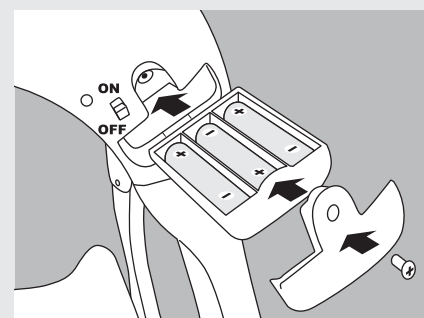

3 batterie AA sono incluse a scopo puramente dimostrativo e vanno sostituite dal consumatore dopo l'acquisto. Si raccomanda l'uso di batterie alcaline. Per sostituire le batterie, servirsi di un cacciavite cruciforme per svitare la vite dello scomparto batterie. Una volta inserite le batterie, riposizionare il coperchio e stringere la vite.

Le batterie non ricaricabili non vanno ricaricate. Gli accumulatori vanno estratti dal giocattolo prima di essere caricati. Gli accumulatori vanno caricati unicamente con la sorveglianza di un adulto. Non vanno mischiati diversi tipi di batterie o accumulatori o batterie e accumulatori nuovi e usati. Servirsi unicamente di batterie o accumulatori del tipo indicato, o equivalente. Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio). Le batterie vanno inserite rispettando le polarità. Le batterie esaurite vanno rimosse dal giocattolo. I terminali di alimentazione non vanno messi in corto circuito. Impiega 3 batterie AA da 1,5 V. Batterie incluse a scopo dimostrativo.

AVVERTENZA: questo prodotto è un giocattolo concepito per essere utilizzato unicamente con bambole e animali di peluche. Non utilizzare in alcun caso il prodotto con bambini veri.