

Instrucciones PET TALK™

En caso de que faltasen piezas, no devuelva el producto a la tienda.
Llame al 1-800-422-2244 o póngase en contacto con nosotros escribiendo a info@jctoys.com

Cómo jugar



1. Apriete la mano de la muñeca para empezar a jugar.


***En la versión bilingüe, apriete la mano para cambiar entre inglés y español.**



2. Acerque el corazón de uno de los animalitos al de la muñeca y escuchará divertidos sonidos y frases. Haga lo mismo con el resto de las mascotas.

Pilas

Las 3 pilas tipo AA que se incluyen sólo sirven para la demostración del producto en la tienda y es posible que deban ser sustituidas por el comprador. Se recomienda el uso de pilas alcalinas. Para sustituir las pilas, utilice

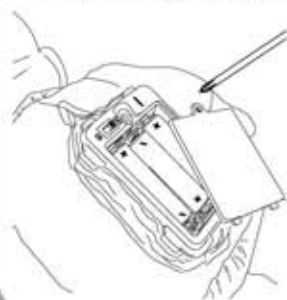

un destornillador de estrella y retire el tornillo que sujeta la tapa del compartimiento de las pilas. Levante la tapa y sustituya las pilas. Una vez instaladas las pilas nuevas, cierre la tapa y apriete el tornillo.

No recargue las pilas no recargables.

Los acumuladores deben ser retirados del juguete antes de ser cargados.

Los acumuladores sólo deberán cargarse bajo la vigilancia de un adulto.

No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o acumuladores, ni tampoco pilas o acumuladores nuevos con otros usados.

Utilice sólo pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas.

No mezcle pilas alcalinas con pilas normales (de carbono-zinc) o recargables (de níquel-cadmio).

Inserte las baterías observando la polaridad correcta.

Las pilas o acumuladores agotados deberán retirarse del juguete.

No cortocircuite los bornes de la pila o del acumulador.

Funciona con 3 pilas de 1,5 V tipo (AA).

Las pilas que se incluyen son únicamente para la demostración del producto en la tienda.