INSTRUÇÕES DA CADEIRA ALTA QUE FALA

A montagem tem de ser feita por um adulto

Não são necessárias ferramentas

A (Assento) **X 1**

B (Bandeja) **X 1**

C1 (Perna) **X 1**

C2 (Perna) **X 1**

D (Plataforma) **X 1**

E (Tubo) **X 2**

PASSO 1 :

Coloque o **B** (Bandeja) nas entradas superiores de **A** (Assento), colocando primeiro o lado direito da bandeja (estaca fixa) na entrada superior. De seguida, coloque o lado esquerdo (L) da bandeja (estaca movível) na entrada superior.

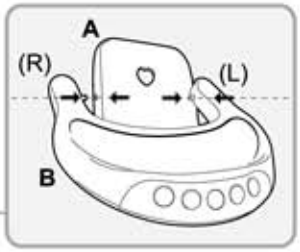

PASSO 2 :

Coloque as extremidades de **C1** (Perna) nas entradas correspondentes de **B** (Bandeja). Certifique-se que os lados suaves de **C1** ficam virados para fora.

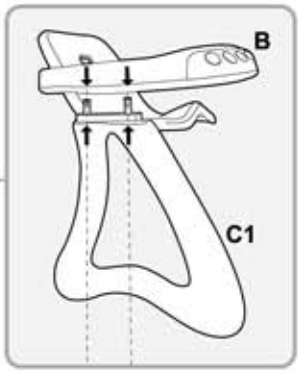

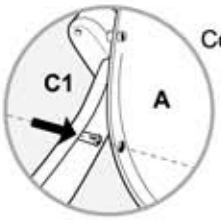

Coloque **C1** em **A** para fixar o assento na perna.

PASSO 3 :

Para assegurar a estabilidade do produto, coloque D (Plataforma) em C1. De seguida, insira E (Tubos) em C1, conforme apresentado.

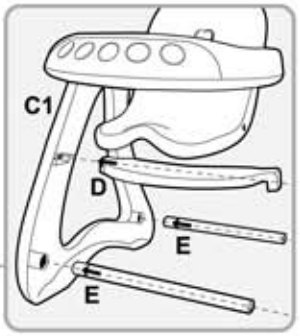

PASSO 4 :

Coloque **C2** (Perna) nas entradas correspondentes de **B**. Finalmente, coloque **C2** em **A**, **D** e **E**.

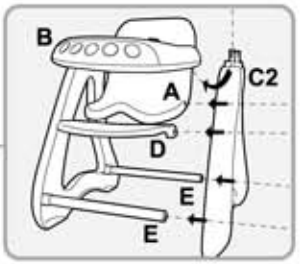

»» PRODUTO FINAL ««

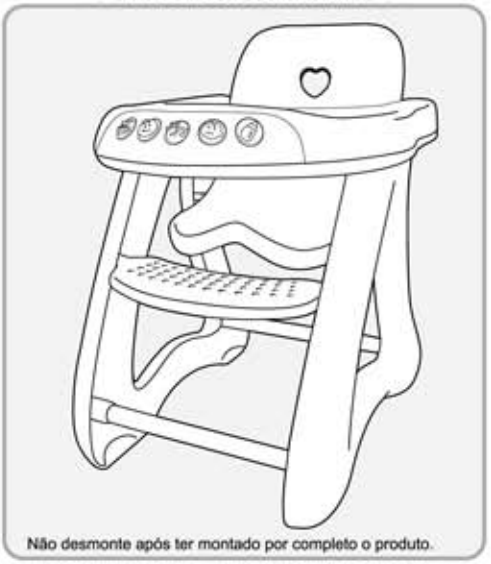

Não desmonte após ter montado por completo o produto.

Para colocar/substituir as pilhas:

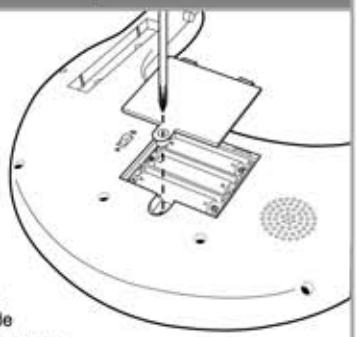

Estão incluídas 3 pilhas AA para demonstração e poderão ter de ser substituídas pelo cliente. Recomendamos a utilização de pilhas alcalinas. Para substituir as pilhas, utilize uma chave de estrelas para desapertar o parafuso na tampa do compartimento das pilhas localizada na parte inferior de B (Bandeja). Levante a tampa e substitua as pilhas. Quando colocar as pilhas novas, volte a colocar a tampa e aperte o parafuso.

As pilhas não devem ser recarregadas. Os acumuladores devem ser retirados do brinquedo antes de serem carregados. Os acumuladores só devem ser carregados sob vigilância dum adulto. Diferentes tipos de pilhas ou acumuladores ou pilhas ou acumuladores novos e usados não devem ser misturados. Somente pilhas ou acumuladores do tipo recomendado ou de um tipo similar devem ser utilizados. As pilhas e os acumuladores devem ser instalados respeitando a polaridade. As pilhas e acumuladores usados devem ser retirados do brinquedo. Os bornes de uma pilha ou de um acumulador não devem ser postos em curto-circuito.

Contém pequenos componentes destacáveis susceptíveis de serem engolidos. Retirar os atilhos de plastico antes de entregar o brinquedo a uma criança. Se houver disfunção causada pelas descargas electrostáticas, desligar o aparelho e ligá-lo novamente. O aparelho será reinicializado e funcionará normalmente.

Para perguntas ou comentários, visite: **www.jctoys.com**
ou contacte-nos para **info@jctoys.com**