CHAISE HAUTE ELECTRONIQUE INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le montage doit être effectué par un adulte.

Aucun outil nécessaire

A (siège) 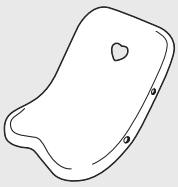 **X 1**

B (plateau) 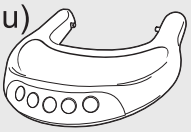 **X 1**

C1 (pied) 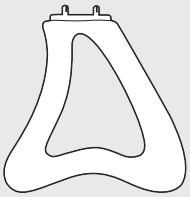 **X 1**

C2 (pied) 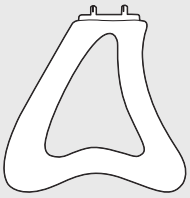 **X 1**

D (plate-forme) **X 1**

E (tube) **X 2**

Etape N°1 :

Placer le plateau **(B)** au niveau des trous supérieurs du siège **(A)**. Enclenchez le côté droit (D) du plateau, puis insérer le côté gauche (G)

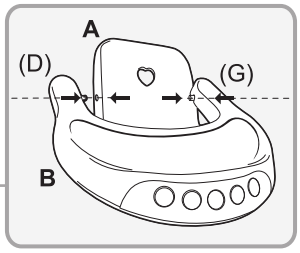

Etape N°2 :

Insérer le pied **(C1)** dans le plateau **(B)** en prenant soin de bien positionner la patrie interne du pied.

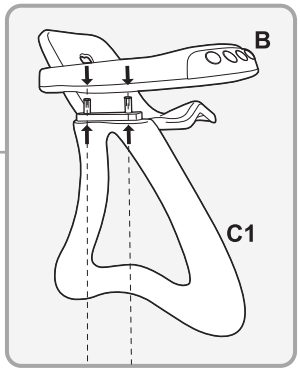

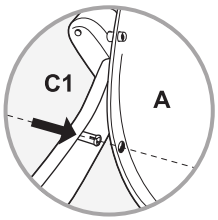

Puis enclencher les embouts internes du pied **(C1)** dans la siège **(A)**.

Etape N°3 :

Afin d'assurer la stabilité de la chaise haute, enclencher la plate-forme **(D)** dans le pied **(C1)**. Puis insérer les tubes **(E)** dans **(C1)** comme indiqué sur le schéma.

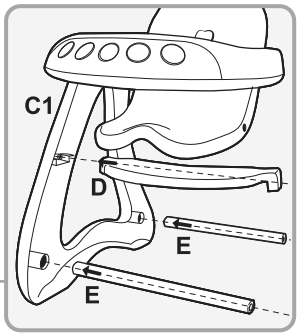

Etape N°4 :

Insérer le pied **(C2)** dans le plateau **(B)** en prenant soin de bien positionner la patrie interne du pied. Puis enclencher le pied **(C2)** dans les parties **(A)**, **(D)** et **(E)**.

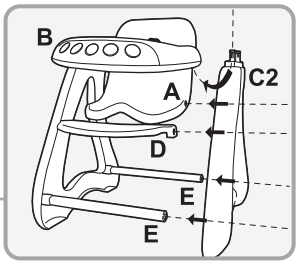

Pour insérer ou remplacer les piles

3 piles AA sont incluses pour une fonction de démonstration uniquement et devront être remplacées par le consommateur. Les piles Alcalines sont recommandées. Pour remplacer les piles utiliser un tournevis cruciforme pour dévisser la vis du couvercle du compartiment des piles. Levez le couvercle et remplacez les piles. Une fois que les piles sont remplacées, refermez le couvercle et revissez la vis.

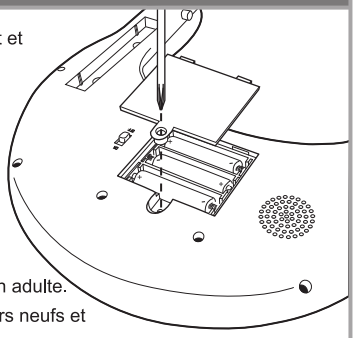

Les piles ne doivent pas être rechargées.
Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés.
Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
Différents types de piles ou accumulateurs ou des piles ou accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
Seuls des piles ou accumulateurs de type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet.
Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

»» PRODUIT FINI ««

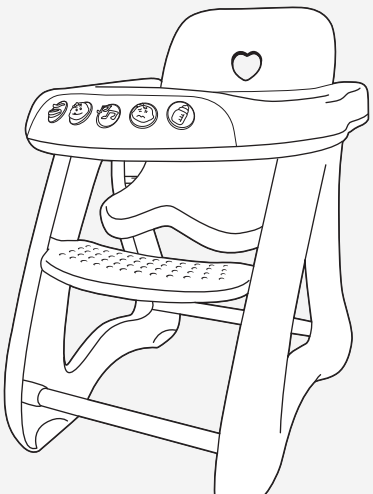

Une fois assemblé, ne pas démonter le produit .

Vous pouvez consulter notre site :
www.JCTOYS.com

Si des pièces manquent, ne ramenez pas le produit au magasin.
Appelez 1-800-422-2244 ou contactez nous sur *info@jctoys.com*

©2007 JC Toys Group, Inc.